S5050

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam” un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem.

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

▶ Skatiet: lapas, kurās sniegta saistītā informācija; piemēram: ▶ lpp. 12 (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”).

→ Pēc tam: iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (apzīmē **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**).

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [ⓘ] (apzīmē ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu).

< > Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar ko regulē katra ekrāna atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (apzīmē izvēles taustiņu **Labi**).

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014801.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 7
Iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Displejs 14
Ikonas 14
Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 16
SIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19
Pamatfunkciju lietošana 20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
Piekļūšana izvēlnēm 21

Tālruņa pielāgošana 21
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 24
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 25
Kontaktu pievienošana un meklēšana 27
Kameras galveno funkciju lietošana 28
Mūzikas klausīšanās 30
Tīmekļa pārlūkošana 32

Papildu funkciju lietošana 33

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 33
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 35
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 36
Papildu mūzikas funkciju lietošana 38

Rīku un programmu lietošana 41

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 41
Attēlu drukāšana 43
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 43
Mobilā meklētāja aktivizēšana 44
Neīstu zvanu veikšana 45
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 46
Attēlu rediģēšana 46
Java spēļu un programmu lietošana 49
Pasaules pulksteņu apskate 50
Signālu iestatīšana un izmantošana 51
Kalkulatora lietošana 52
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 52
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 53
Hronometra lietošana 53
Jauna uzdevuma izveide 53
Teksta piezīmes izveide 53
Kalendāra pārvaldīšana 54

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nekad neizmetiet tālruņus vai akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotiem tālruņiem vai akumulatoriem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.

CAUTION

- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,634 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā lasiet par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir turpmāk minētie priekšmeti.

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

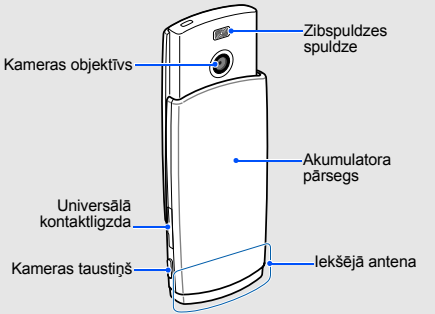

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija automātiski bloķē atklātos taustiņus, lai novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu. Lai atbloķētu šos taustiņus, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš	Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet).
Izvēles taustiņi	Izmantojiet, lai veiktu displeja apakšdaļā norādītās darbības.
Četrvirzienu navigācija	Izmantojiet gaidīšanas režīmā, lai piekļūtu lietotāja definētajām izvēlnēm (iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja). Izvēlņu režīmā ritiniet caur izvēlnes iespējām.
OK	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet izvēlņu režīmam. Izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Taustiņš	Funkcija
Izvēlnes aizvēršana	Izmantojiet, lai beigtu zvanu. Izvēlņu režīmā izmantojiet, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Burtciparu taustiņi	Izmantojiet, lai ievadītu ciparus, burtus un speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautisko zvanu prefiksu.
Īpašās funkcijas	Izmantojiet, lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai izmantotu īpašās funkcijas. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai ieslēgtu klusuma profilu. Lai starp cipariem ievadītu pauzi, nospiediet un turiet [*].
Skaļums	Izmantojiet, lai pielāgotu tālruņa skaļumu.
Kamera	Izmantojiet, lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu kameru (nospiediet un turiet). Izmantojiet, lai kameras režīmā fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas.

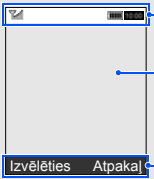

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas.

Teksta un grafikas apgabals

Tajā redzamas ziņas, norādījumi un ievadītā informācija.

Izvēles taustiņu rinda

Tajā redzamas pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam.

Ikonas

Uzziniet par displejā redzamajām ikonām.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkla statuss • Zila: ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu • Sarkana: notiek datu pārsūtīšana pa GPRS tīklu
	EDGE tīkla statuss • Zila: ir izveidots savienojums ar EDGE tīklu • Sarkana: notiek datu pārsūtīšana pa EDGE tīklu
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija

Ikona	Apraksts
	Modinātājs aktivizēts
	Tiek veidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Ir aktivizēts Bluetooth
	Ir pieslēgts automašīnas Bluetooth brīvroku komplekts vai austiņas
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir pauzēta
	Ir ieslēgts FM radio

Ikona	Apraksts
	Ir ievietota atmiņas karte
	Profils Parasts aktivizēts
	Profils Klusums aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

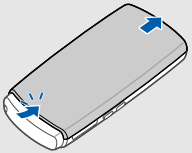

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [⏻], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet atmiņas karti.

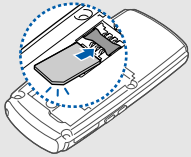

- Ja tālrunī nav ievietota SIM karte, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kur netiek izmantots tīkls, un dažas izvēlnes.
- Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītās kontaktvirsmas būtu vērstas lejup.

3. Ievietojiet akumulatoru.

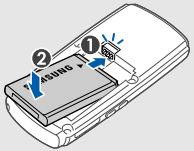

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

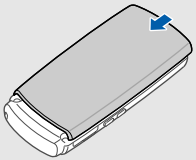

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu, kas atrodas tālruņa sānā.
2. Ievietojiet universālajā kontaktligzdā ceļojumu adaptera mazo galu.

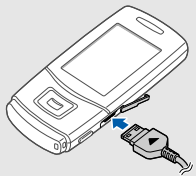

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu.

Nepareizi pievienots ceļojuma adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu, kas atrodas ierīces sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai marķējums būtu vērsts uz augšu.

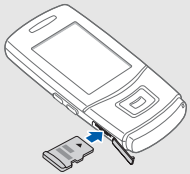

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Nospiediet un turiet taustiņu [ⓘ].
3. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
4. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur aizliegts izmantot bezvadu ierīces, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes režīmu, izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus brīdinājumus un personāla norādījumus.

Piekļūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [**OK**].
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai [**OK**], lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu augšup un lejup.

Skārientaustiņa vibrācijas intensitātes pielāgošana

Kad pieskaraties skārientaustiņiem, varat pielāgot vibrācijas intensitāti.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Atbilde ar vibrāciju**.
2. Lai pielāgotu vibrācijas intensitāti, ritiniet pa kreisi vai pa labi un nospiediet <**Saglabāt**>.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un atpakaļ

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izvēlēties** (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Jauna tālruņa profila izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet [**OK**].
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Saglabāt**>.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
3. Izvēlieties **Fona attēls** → attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Izvēlēties**> vai <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet <**Iestatīt**> (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Parādāmā motīva izvēle

Lai izvēlētos motīvu, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu.

Lai izvēlētos un lietotu motīvu, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties **Izveidot jaunu** un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Izpildot ekrānā norādītās darbības, pielāgojiet motīvu atbilstoši savām vēlmēm.
4. Kad tas izdarīts, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Jā**>.

Izvēlņu īsceļu iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu paroli, kas sastāv no četriem līdz astoņiem cipariem, un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana laikā tālrunis automātiski bloķē gandrīz visus taustiņus, lai neļautu nejauši veikt ievadi. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet [**OK**] vai [ⓘ].

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Lai zvana laikā aktivizētu skaļruni, nospiediet [**OK**].
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [**OK**].

Ja izmantosit skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti dzirdēt zvanus. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam to vēlreiz nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņojuma tekstu. ▶ p. 26
   Lai nosūtītu īsziņu, izpildiet 7. darbību.
   Lai pievienotu multivides vienumu, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
6. Ievadiet tēmu.
7. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.

3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu un pretēji, nospiediet un turiet taustiņu [*]. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī teksta ievades režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atjaunot,** lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet pamatinformāciju par tālruņu kataloga izmantošanu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM karte) → **Jauns**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet [**OK**] vai **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Kontakta atrašana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet dažus meklējamā vārda pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot <**Iespējas**> → **Rediģēt**.

Kameras galveno funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

   Ja nospiedīsit kameras taustiņu, tālrunis automātiski fokusēs objektu, un pēc tam tiks uzņemts fotoattēls.
5. Nospiediet <> vai kameras taustiņu, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu (3. darbība).

Polaroīdfotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Nospiediet <▤> → **Rediģēt** → **Polaroīdu veidotājs**.
6. Ievadiet ievietojamo tekstu, iestatiet parādāmo datumu un izvēlieties teksta krāsu.
7. Nospiediet **<Saglabāt>** → **<Saglabāt>** → **<Jā>**.
8. Ievadiet jaunā polaroīdfotoattēla nosaukumu un nospiediet [**OK**].
9. Nospiediet **<Atpakaļ>** → <⮌> vai kameras taustiņu, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu (3. darbība).

Fotoattēlu uzņemšana smaidošo uzņēmumu režīmā

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Nospiediet <▤> → **Fotografēšanas režīms** → **Smaidošs uzņ.**
4. Nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
5. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret objektu.
   Tālrunis attēlā pazīst cilvēkus un viņu smaidus. Kad fotografējamais cilvēks pasmaidīs, tālrunis automātiski uzņems fotoattēlu.
6. Nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu (4. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <▣>, [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Nospiediet <↩> vai kameras taustiņu, lai uzņemtu vēl vienu video (4. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → videofailu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.

Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Kad pirmoreiz piekļūsit FM radio, jums piedāvās sākt automātisko meklēšanu.

5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radio stacijai.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla Web. ▶ p. 32
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ p. 38
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu. ▶ p. 42
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ p. 38
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ p. 38

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Skaļuma pielāgošana
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: izmantojiet, lai pārietu atpakaļ; meklētu failā atpakaļ (nospiediet un turiet). • Pa labi: izmantojiet, lai pārietu uz priekšu; meklētu failā uz priekšu (nospiediet un turiet). • Uz augšu: izmantojiet, lai atvērtu atskaņošanas sarakstu. • Uz leju: izmantojiet, lai pārtrauktu atskaņošanu.

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.

Pārlūks un **Mājas lapa** var būt apzīmēti citādi. Tas ir atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju.
OK	Izmantojiet, lai izvēlētos objektu.
<Atpakaļ>	Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
<Iespējas>	Izmantojiet, lai piekļūtu pārlūka iespēju sarakstam.

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.

Pārlūks var būt apzīmēts citādi. Tas ir atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

2. Ritiniet līdz neaizņemtai vietai.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Nospiediet [**OK**].

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kam vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.

4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga izvēlnes

Izmantojot saglabātos kontaktus, varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga. ▶ p. 27

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet **<lespējas>** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet savu personas informāciju un nospiediet [**OK**] vai **<lespējas>** → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kuram piešķirt ātrās zvanīšanas numuru.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot ātram zvanam**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
5. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet <**Pievienot**>.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
5. Izvēlieties jaunu grupu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grupas iestatījumi**.
7. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, nospiediet [**OK**] → izvēlieties attēla kategoriju → izvēlieties attēlu vai arī nospiediet <**Iespējas**> → **Fotografēt**.
8. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**] → norādiet zvana signāla kategoriju → izvēlieties zvana signālu.
9. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties neaizņemtu vietu, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet [**OK**], lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot,** lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, norādiet tēmu un vajadzīgos pielikumus, ko izmantot kā veidni. ▶ p. 25
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt** → **Veidnes**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu rakstīt jaunu ziņu, izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni. Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru. Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.

3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player. Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizēšanu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņošanas saraksti**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet [**OK**].
5. Izvēlieties jaunu atskaņošanas sarakstu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Ieraksti**.
7. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Kad ierakstīšana ir pabeigta, nospiediet [**OK**] vai <**Beigt**>. Mūzikas fails tiks saglabāts sadaļā **FM radio klipi** (izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir izstrādāta, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs zemāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai atļautu citai ierīcei atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
   Ja izvēlēsities **Pielāgot**, ritiniet uz leju un iestatiet, cik ilgi tālruni varēs uztvert.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu vai akceptē savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma izmantošana

Attālajā SIM režīmā varat veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, tikai izmantojot pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu un tālruņa SIM karti.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu:

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Attālais SIM režīms**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku ierīci.

Bluetooth automašīnas brīvroku ierīcei jābūt autorizētai. Lai autorizētu, nospiediet <**Iespējas**> → **Autorizēt ierīci**.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlu, izmantojot papildu datora datu kabeli vai bezvadu Bluetooth funkciju.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli:

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Printeris**.
2. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
3. Atveriet attēlu. ▶ p. 30
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Drukāt ar** → **USB**.
5. Iestatiet drukāšanas iespējas un nospiediet <**Drukāt**>.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Atveriet attēlu. ▶ p. 30
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties printeri, kam ir aktivizēts Bluetooth, un savienojiet to pārī ar citu printeri. ▶ p. 42
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un nospiediet <**Drukāt**>.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā, lai lūgtu palīdzību, varat nosūtīt SOS ziņu.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad kontaktu izvēle ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**, lai atgrieztos saņēmēju sarakstā.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim jābūt aizvērtam un taustiņiem – bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit taustiņu [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**].
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet [**OK**].
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].

7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Kad kontaktu izvēle ir pabeigta, nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot**, lai atgrieztos saņēmēju sarakstā.
9. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt** → **<Pieņ.>**.

Neīstu zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat imitēt neīstus zvanus. Varat arī radīt iespaidu, ka runājat pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Balss ierakstīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Ritiniet līdz **Viltus balss zvans**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
4. Nospiediet **<Ierakstīt>**, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad runa pabeigta nospiediet navigēšanas taustiņu lejup vai **<Saglabāt>**.
7. Izvēlieties **Viltus balss zvans**, lai iestatītu ierakstu kā atbildi uz neīstu zvanu.

Neīsta zvana veikšana

Lai veiktu neīstu zvanu, jāiestata īsceļa taustiņš. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi** un iestatiet īsceļa taustiņu, kas paredzēts **Viltus zvans**.

Lai veiktu neīstu zvanu:

- gaidstāves režīmā nospiediet un turiet īsceļa taustiņu;
- kad taustiņi bloķēti, četras reizes nospiediet īsceļa taustiņu.

Lai mainītu aizkaves laiku pirms neīsta zvana, izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris** → iespēju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**].
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt manus balss ierakstus**.
2. Izvēlieties failu.
3. Kontrolēt atskaņošanu, izmantojot šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Izmantojiet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu
Skaļums	Izmantojiet, lai pielāgotu skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: izmantojiet, lai failā meklētu atpakaļ • Pa labi: izmantojiet, lai failā meklētu uz priekšu • Uz leju: izmantojiet, lai pārtrauktu atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Ielādēt**> vai <✓>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
6. Izvēlieties efekta variāciju, ko lietosit, un nospiediet <**Gatavs**>. Dažiem efektiem ir jāpielāgo līmenis.

   Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs**.
7. Kad efektu lietošana ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Attēla pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Ielādēt**> vai <✓>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai pielāgotu attēlu automātiski, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
6. Izmantojot navigācijas taustiņu, veiciet attēla nepieciešamos pielāgojumus un nospiediet <**Gatavs**>.
7. Kad esat pabeidzis pielāgošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Attēla pārveidošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Ielādēt**> vai <✓>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
6. Izmantojot navigācijas taustiņu, pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
   Lai mainītu izmērus, izvēlieties izmērus un nospiediet <**Jā**>. Turpiniet no 8. darbības.
7. Kad iespēju pārveidošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
8. Ievadiet jauno attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Attēla apgriešana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Ielādēt**> vai <✓>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.
6. Izmantojiet naviģēšanas taustiņu, pārvietojiet taisnstūri apgabalā, kuru vēlaties apgriezt, un nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs**.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
7. Kad apgriešana ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
8. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizuāla vienuma ievietošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Ielādēt**> vai <✓>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → norādiet vizuālo vienumu (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
6. Izvēlieties vizuālo vienumu, ko pievienot, un nospiediet <**Ielādēt**> vai <**Izvēlēties**> vai arī ievadiet tekstu un nospiediet <**Iespējas**> → <**Saglabāt**>.
7. Pārvietojiet pievienoto attēlu (ja nepieciešams). Lai mainītu pievienotā attēla lielumu vai pagrieztu to, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Pagriezt**.
8. Nospiediet <**Gatavs**> vai <**Iespējas**> → **Gatavs**.
9. Kad vizuālo vienumu pievienošana ir pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
10. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties izmantot spēles un lietojumprogrammas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu vai lietojumprogrammu lejupielāde

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Citas spēles**. Jūsu tālrunis izveido savienojumu ar tīmekļa vietni, kuru iepriekš iestatījis jūsu pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → lietojumprogrammu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu apskate

Iemācieties apskatīt laiku citā reģionā vai pilsētā un iestatīt pasaules pulksteņa rādīšanu tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai saglabātu pasaules pulksteni, nospiediet [**OK**].

Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <**Iespējas**> → **Vai lietot vasaras laiku?** → nospiediet laika zonas → <**Saglabāt**>.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Kad pasaules pulkstenis ir saglabāts, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet <**Iespējas**> → **Atzīmēt kā otru pulksteni**.
3. Nospiediet <**Atcelt**> → <**Atpakaļ**>.
4. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Izvēlieties **Pulkstenis**.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
7. Divas reizes nospiediet <**Saglabāt**>.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [**OK**].
3. Norādiet signāla datus.
   Kā signāla skaņu varat iestatīt FM radio vai kādu citu skaņu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- nospiediet <**Labi**> vai jebkuru citu taustiņu, lai pārtrauktu signālu, neizmantojot snaudu;
- nospiediet <**Labi**> vai [**OK**], lai pārtrauktu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru citu taustiņu, lai apklusinātu signālu uz snaudas laiku.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru deaktivizēsit, un nospiediet [**OK**].
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet laika vērtību, no kuras skaitīt atpakaļ un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet [**OK**], lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet [**OK**], lai sāktu un ierakstītu apļa laiku.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Atiestatīt**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet [**OK**].

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet [**OK**].

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet [**OK**].

Izvēlieties konkrētās dienas fona attēlu

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → **Jubileja** vai **Brīvdiena**.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Ritiniet uz leju līdz **Viedais fona attēls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt** (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties **Fona attēls** → attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.
7. Nospiediet <**Izvēlēties**> vai <**Saglabāt**>.
8. Nospiediet <**Iestatīt**> (ja nepieciešams).
9. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru, veiciet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var tikt parādīti tālāk redzamie paziņojumi.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
Ievadiet PIN	Ja lietojat tālruni pirmoreiz vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē jāievada PIN kods, kas iekļauts SIM kartes komplektā. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Tīkla kļūda” vai “Nav tīkla”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai nospiedāt zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kam jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā saskaņā ar noteikumiem un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim būs nepieciešams vairāk jaudas un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 16
uzlāde, 18
zema uzlādes līmeņa indikators, 18

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli 46
apgriešana, 48
efektu lietošana, 47
pārveidošana, 48
pielāgošana, 47
vizuālo funkciju ievietošana, 49

austiņas 25

balss piezīmes
atskaņošana, 46
ierakstīšana, 46

bezsaistes profils 20

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 41
datu saņemšana, 42
datu sūtīšana, 42

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 40
klausīšanās, 30
staciju saglabāšana, 40

fona attēls 22

fotoattēli
apskatīšana, 30
fotografēšana, 28

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 23

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
programmu atvēršana, 50
spēļu sākšana, 50

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 22

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 28
grupu izveide, 36
pievienošana, 27

konvertētājs
sk rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 44

multivide
sk ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas saraksta izveidošana, 39
mūzikas klausīšanās, 31
pielāgošana, 39

neīsti zvani
sk. zvani, neīstu zvanu veikšana

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 50
duālā displeja iestatīšana, 51

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 53
attēla redaktors, 46
hronometrs, 53
kalendārs, 54
kalkulators, 52
konvertētājs, 52
modinātājs, 51
uzdevums, 53

Samsung PC Studio 38

signāli
deaktivizēšana, 52
izveide, 51
pārtraukšana, 52

SIM karte 16

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 21
zvana skaļums, 24

SOS ziņa 43

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

tālruņa bloķēšana 23

taustiņu toņi 21

teksts
ievade, 26
piezīmju izveide, 53
uzdevumu izveide, 53
ziņas, 25

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 32
sākumlapas atvēršana, 32

uzdevums
sk. rīki uzdevums

veidnes
ievietošana, 37
multivide, 37
teksts, 36

videoklipi
apskatīšana, 30
uzņemšana, 30

vizītkartes 35

Windows Media Player 38

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 25
e-pasta ziņu apskatīšana, 27
multivides apskatīšana, 27
multivides sūtīšana, 25
teksta apskatīšana, 27
teksta sūtīšana, 25

zvana signāls 22

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 34
atbildēšana uz papildu zvaniem, 34
atbildēšana, 24
galvenās funkcijas, 24
konference, 34
neatbildēto apskatīšana, 33
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 33

neīstu zvanu veikšana, 45
no tālruņu kataloga, 35
papildu funkcijas, 33
papildu zvanu veikšana, 34
pēdējie zvanītie numuri, 33
sarunas aizturēšana, 34
starptautiskie numuri, 35
veikšana, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: S5050,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22640A
Latvian. 05/2009. Rev. 1.0